
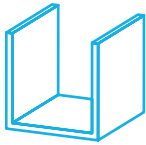



# Handleiding Vibraflex

## Speakers ontdreunen

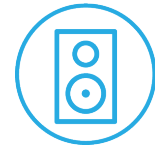


### Stap 1:

Maak de te dempen oppervlakken schoon en stofvrij. Zorg dat de delen droog zijn voordat je de Vibraflex aanbrengt.

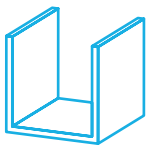


### Stap 2:

Snij de Vibraflex met een stanleymes op maat. Dit gaat het beste vanaf de zelfklevende kant.

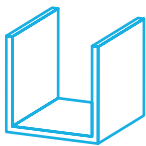

### Stap 3:

Verwarm de Vibraflex met een verfstripper of föhn om het materiaal soepeler te maken. Maak het niet te warm zodat je het nog met blote handen kunt verwerken.

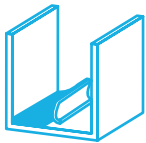

### Stap 4:

Verwijder de beschermfolie, maar laat een klein stukje zitten zodat je het materiaal nog vast kunt houden zonder de lijmlaag aan te raken. Plaats de Vibraflex op het te dempen materiaal en verwijder het laatste stuk beschermfolie. Druk vervolgens de Vibraflex (met een aandrukroller) stevig aan zodat het zich naar de ondergrond vormt.

Voor extra demping en isolatie kan de speaker/subwoofer kist worden gebouwd met een sandwichconstructie (meerdere lagen hout en Vibraflex om-en-om geplaatst).

### Tips:

- Plaats Akotherm in de speaker/subwoofer om staande golven te absorberen.
- Gebruik Regufoam om de speaker/subwoofer van de grond te ontkoppelen.
- Kijk op [Akoestiekwinkel.nl](https://www.akoestiekwinkel.nl) voor meer informatie.

